



# Yealink VC880

## 操控功能說明

時間

設備名稱

狀態列

IP位址

🕒 17:47 2019-02-13

👤 勵學 3.5F 視聽中心

VCH AA

🌐 LAN:163.15.157.111

圖示

說明



已連接訊號盒



已開啟自動答應



PC已連接上訊號盒



儲存設備已插入訊號盒



錄影中



輸出音量為0



麥克風已靜音



通話已加密



撥號




更多


鏡頭畫面

設定

在首頁選擇“更多” 進入功能表

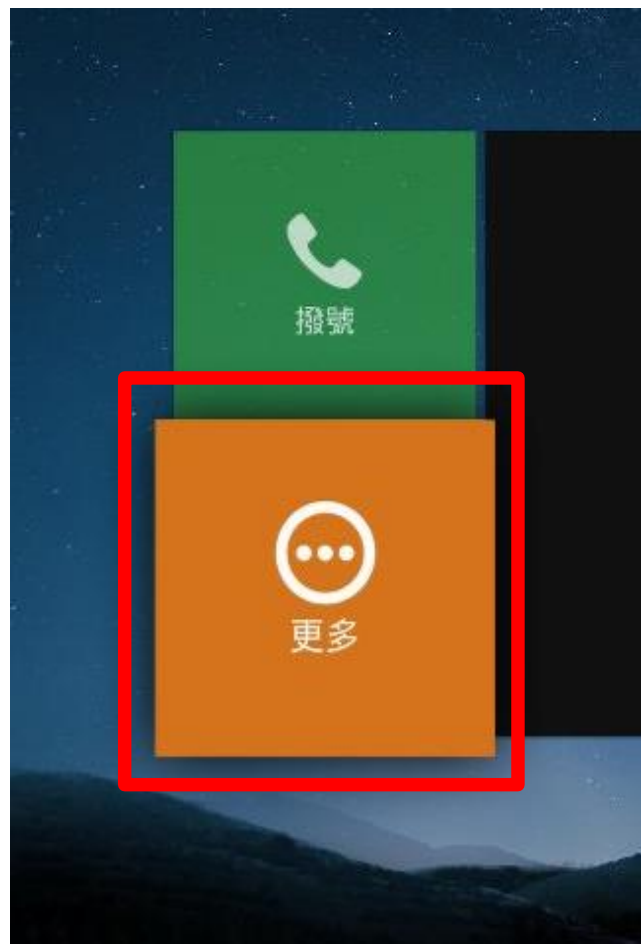

狀態：可觀看設備當前的基本狀態，設備編號、網路狀態等。

輸入源選擇：選擇顯示視訊畫面或是電腦 (同遙控器  的按鍵功能)

預設位置：詳見下張說明


錄製：觀看已錄製之影像

設置：可設定休眠時間、按鍵音、自動答應、音訊輸入、鏡頭白平衡、網路等基本功能。


進入預設位置後選擇**新預設**



便會出現提示說明

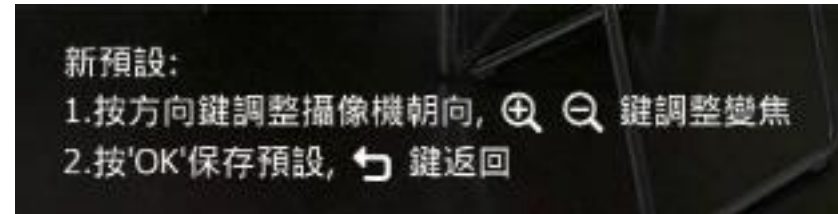

依說明儲存預設位置後便會出現編號

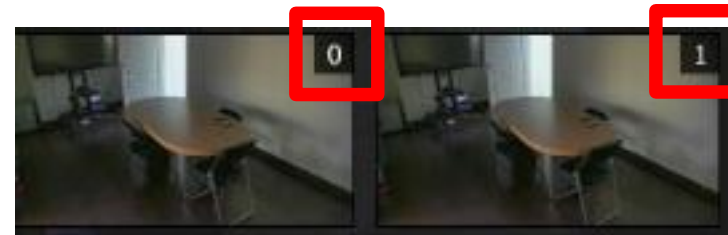

編號為遙控器的數字按鈕快捷鍵，在鏡頭畫面長按編號數字，便會移動到該預設位置。

快捷鍵最多可設十組(0-9)，但最多可設定99個預設位置，超過快捷數量之位置必須在通話中開啟功能鍵做切換。


利用方向鍵調整鏡頭方向




左側為音量大小  
右側為鏡頭遠近



連按\*兩下可輸入“.”

按下  綠色話筒鍵撥出

按下  紅色話筒鍵掛斷



左下方為靜音鍵



下方中間為功能表



右下角為返回鍵





會議過程中按下佈局鍵  
即可選擇佈局模式

共有四種佈局模式

1. 1+N：選擇的對象會放至最大，其餘畫面縮小平均配置周圍。
2. 單方全屏：選擇的對象會全螢幕顯示。
3. 等分：所有畫面均分，收到聲音的對象會有黃框標示。
4. 畫中畫：收到聲音的畫面推至最前方，若有簡報則會簡報最大。



會議過程中按下功能鍵  
即可選擇開啟通話菜單



電腦演示：若接上電腦即可進行**切換來源畫面**

邀請：可**再撥打其他視訊電話**進行多方通話

移除參會成員：**強制剔除**所選的與會人員

免打擾：開啟後視訊過程中將**不會被插撥打擾**

通話統計：可看到當前網路流量與狀態

預設位置：可選擇所有鏡頭預設位置

近端/遠端攝像機控制：可遠端**控制對方鏡頭**

輸入源選擇：若有多鏡頭或PC 可選擇輸入源




將儲存裝置插入訊號盒  
(除視聽中心外，其餘三間教室位在講桌的電腦主機正上方預留洞)



按下左上角之錄影鍵



畫面左上角出現時間即為錄製中

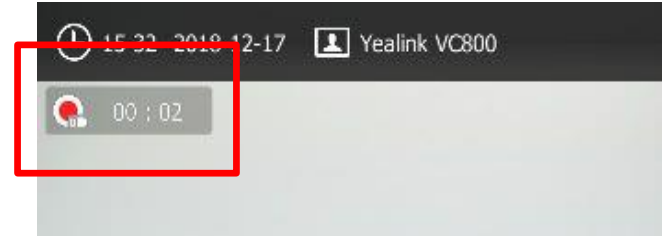

## 注意事項

1. 會議結束掛斷，或再次按下錄影鍵，將會停止錄影並隨即儲存至裝置。
2. 停止錄影後若要卸載裝置，直接拔除即可。

**Yealink** | Thank You!